




QUICK START GUIDE

My Finder

- Ⓔ How it works
- Ⓓ So funktioniert es
- Ⓕ Fonctionnement
- Ⓔ Funcionamiento

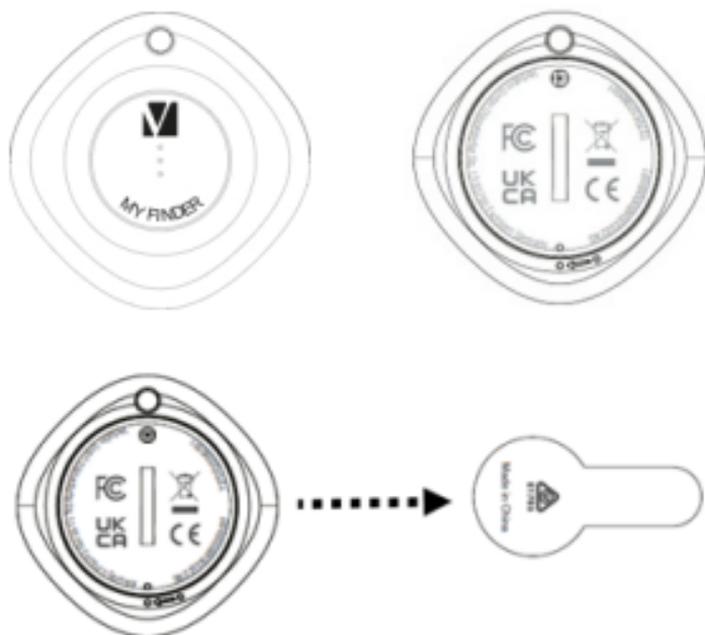

(EN) First time set up:

1. Remove the battery insulating pull tab. You will hear a „Beep“ sound indicating „My Finder“ is ready for use.

(DE) Erstmaliges Einrichten:



1. Entfernen Sie die isolierende Zuglasche der Batterie. Sie hören einen Piepton, der anzeigt, dass „My Finder“ betriebsbereit ist.

ⓕ Première installation :

1. Retirez la languette de protection de la pile.
Vous entendrez un „Bip“ indiquant que le produit „My Finder“ est prêt à être utilisé.

ⓔ Primera puesta en marcha:

1. Retire la lengüeta aislante de la batería.
Escuchará un „Beep“ indicando que „My Finder“ está listo para su uso.

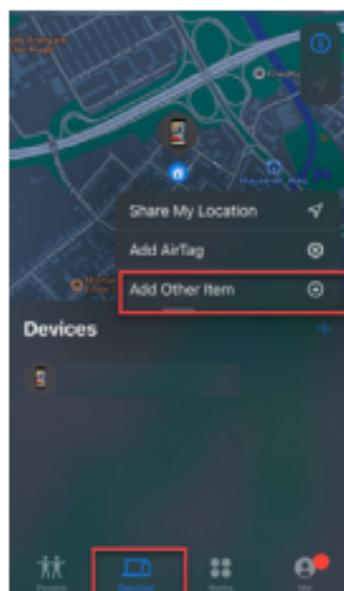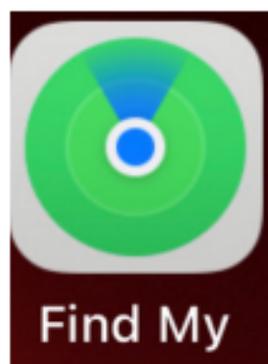

② EN 2. In the Find My app, choose “Devices” and tap “+” then choose “Add Other Item”.

② DE 2. Wählen Sie in der Find My App die Option „Geräte“ und tippen Sie auf „+“ und wählen Sie dann „Anderes Element hinzufügen“.

② F 2. Dans l'application Find My, choisissez „Devices“ et appuyez sur „+“ puis choisissez „Ajouter un autre élément“.

② ES 2. En la aplicación Find My app, elija „Dispositivos“ y pulse „+“ y, a continuación, elige „Añadir otro elemento“.

My Finder



Connect

Ⓔ 3. Choose “My Finder” and tap “Connect”.

Ⓓ 3. Wählen Sie „My Finder“ und tippen Sie auf „Verbinden“.

Ⓕ 3. Choisissez „My Finder“ et appuyez sur „Connecter“.

Ⓔ 3. Elige „My Finder“ y toca „Conectar“.



Name Item

Add a name for this item.

My Finder



Continue

- Ⓔ 4. Type a name and tap "Continue".
- Ⓓ 4. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf „Weiter“.
- Ⓕ 4. Saisissez un nom et appuyez sur „Continuer“.
- Ⓔ 4. Escribe un nombre y toca „Continuar“.



Choose an Emoji

Select an emoji to represent this item.



Continue

Back

- Ⓔ^{EN} 5. Select an emoji, then tap “Continue”.
- Ⓔ^{DE} 5. Wählen Sie ein Emoji und tippen Sie dann auf „Weiter“.
- Ⓔ^F 5. Sélectionnez un emoji, puis appuyer sur „Continuer“.
- Ⓔ^{ES} 5. Selecciona un emoji y toca „Continuar“.

My Finder

• With You



Directions in Maps

View this item on a map and use the Maps app to navigate to it.



Play Sound

Find your item by playing a sound from your iPhone

Finish

Ⓔ 6. The Find My app will ask for confirmation to add “My Finder”, tap “Agree”.

7. Tap “Finish” to complete the set up.

Ⓓ 6. Die Find My App bittet Sie um eine Bestätigung, dass Sie „My Finder“ hinzufügen möchten, tippen Sie auf „Einverstanden“.

7. Tippen Sie auf „Fertigstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.


Ⓕ 6. L'application Find my vous demandera

de confirmar l'ajout de „My Finder“, cliquez sur „Accepter“.

7. Cliquez sur „Terminer“ pour terminer la configuration.

ⓔ 6. La aplicación Find my te pedirá confirmación para añadir „My Finder“, toca „Aceptar“.

7. Pulse „Finalizar“ para completar la configuración.

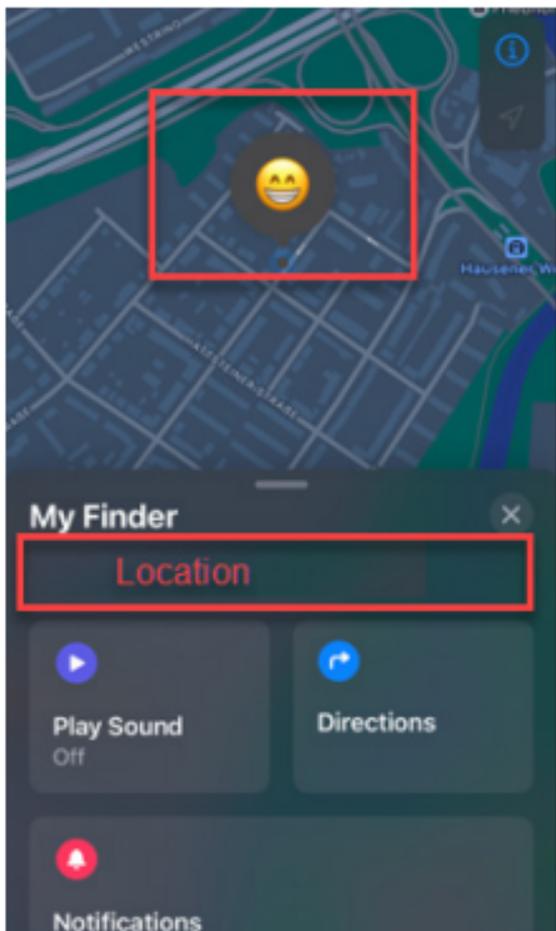

(EN) Tracking items:

See your items on the map.

1. Open the Find My app.
2. Choose the name set up with "My Finder" from the Items list.
3. The emoji of the selected item will display on map

DE Verfolgen von Gegenständen

Sehen Sie Ihre Gegenstände auf der Karte.

1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Wählen Sie den Namen, der mit „My Finder“ eingerichtet wurde, aus der Liste der Gegenstände.
3. Das Emoji des ausgewählten Objekts wird auf der Karte angezeigt.

F Suivi de vos objets


Voir vos articles sur la carte

1. Ouvrez l'application Find My.
2. Choisissez le nom défini avec „My Finder“ dans la liste des éléments.
3. L'emoji de l'élément sélectionné s'affiche sur la carte.

ES Seguimiento de objetos

Ver sus artículos en el mapa

1. Abra la aplicación Find My.
2. Elige el nombre configurado con „My Finder“ en la lista de Elementos.
3. El emoji del elemento seleccionado se mostrará en el mapa.

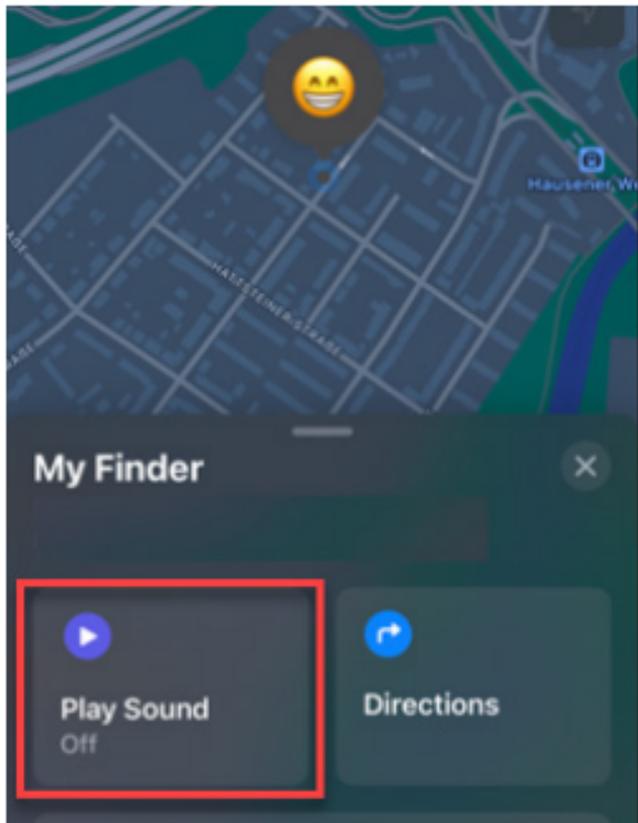

(EN) Play a sound

1. If you know the item is near by but cannot locate it, you can play a sound on the “My Finder” to find its location.
2. Open the Find My app.
3. Choose the name set up with “My Finder” from the Items list.
4. Tap “Play Sound”; “My Finder” will emit a

“beep” sound for about 20 seconds.

5. To stop the sound, tap “Stop Sound Playing” .

DE Einen Ton abspielen

1. Wenn Sie wissen, dass der Gegenstand in der Nähe ist, ihn aber nicht finden können, dann können Sie vom „My Finder“ aus einen Ton abspielen, um den Ort zu finden.

2. Öffnen Sie die App Find My.

3. Wählen Sie den mit „My Finder“ eingerichteten Namen aus der Objektliste.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Ton abspielen“; „My Finder“ gibt für etwa 20 Sekunden einen Piepton ab.

5. Um den Ton zu stoppen, tippen Sie auf „Ton abspielen stoppen“.

F Émettre un son

1. Si vous savez que l'objet se trouve à proximité mais que vous ne parvenez pas à le localiser, vous pouvez émettre un son sur l'écran „My Finder“ pour trouver son emplacement.

„My Finder“ trouvera son emplacement.

2. Ouvrez l'application Find My.

3. Choisissez le nom défini avec „My Finder“ dans la liste des éléments.

4. Appuyez sur l'onglet „Émettre un son“; „My Finder“ émettra un „bip“ pendant environ 20 secondes.

5. Pour arrêter le son, cliquez sur „Arrêter le son“.

ES Reproducir un sonido


1. Si sabe que el elemento está cerca pero no puede localizarlo, puede reproducir un sonido en My Finder para encontrar su ubicación.

2. Abre la aplicación Find My.

3. Elige el nombre configurado con „Mi Finder“ en la lista de Elementos.

4. Pestaña „Reproducir sonido“; „Mi Finder“ emitirá un sonido „bip“ durante unos 20 segundos.

5. Para detener el sonido, pulse „Detener sonido“.

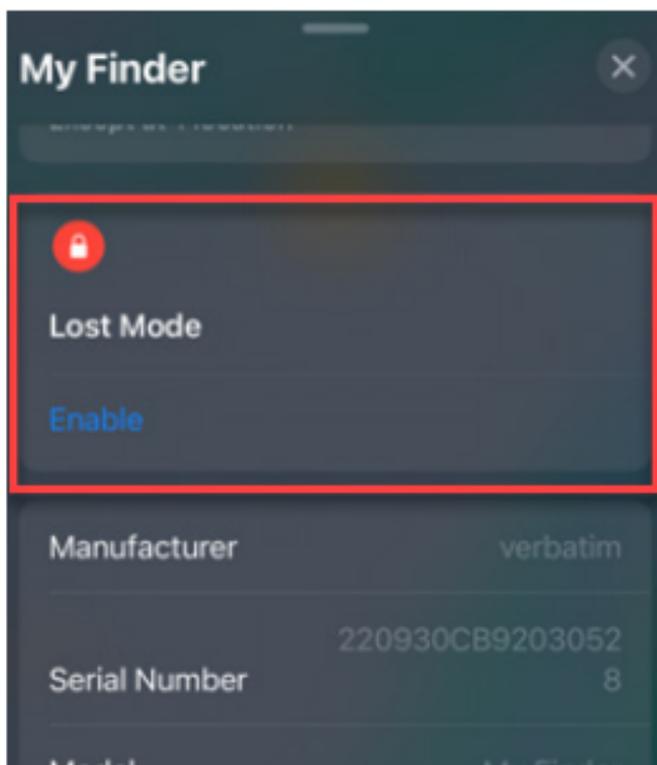

(EN) Lost Mode

1. Open the Find My app.
2. Choose the name set up with “My Finder” from the Items list.
3. Scroll down to “Lost Mode” and tap “Enable”.
4. Scroll to the bottom and tap “Continue”.
5. Follow the screen prompts to enter your contact information that will be displayed in should someone else find your My Finder via own Find My App.

6. Tap "Activate".

7. "Lost mode" will show "Enabled Now".

DE Als verloren markieren

1. Öffnen Sie die Find My App.

2. Wählen Sie den mit „Mein Finder“
eingerrichteten Namen aus der Liste der
Objekte.

3. Scrollen Sie nach unten zu „Als verloren
markieren“ und tippen Sie auf „Aktivieren“.

4. Blättern Sie bis zum Ende und tippen Sie
auf „Weiter“.

5. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem
Bildschirm, um Ihre Kontaktinformationen
einzugeben, die angezeigt werden, falls der
vermisste Gegenstand von einer anderen
Person über deren Find My App gefunden
wird.

6. Tippen Sie auf „Aktivieren“.

7. Im Modus „Verloren“ wird „Jetzt aktiviert“
angezeigt.

(F) Mode Perdu

1. Ouvrez l'application Find My.
2. Choisissez le nom défini avec „My Finder“ dans la liste des éléments.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à „Mode Perdu“ et appuyez sur „Activer“.
4. Faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur „Continuer“.
5. Suivez les instructions pour saisir vos coordonnées qui seront affichées au cas où l'objet manquant serait retrouvé par quelqu'un d'autre, via son application Find My.
6. Appuyez sur „Activer“.
7. Le „Mode Perdu“ affiche „Activé maintenant“.

(ES) Modo Perdido


1. Abra la aplicación Find My.
2. Elija el nombre configurado con „My Finder“ en la lista Elementos.
3. Desplázate hacia abajo hasta „Modo Perdido“ y toca „Activar“.
4. Desplázate hasta la parte inferior y toca

„Continuar“.

5. Siga las indicaciones de la pantalla para introducir su información de contacto que se mostrará en caso de que otra persona localice el objeto perdido a través de la aplicación su aplicación Find My.

6. Pulse „Activar“.

7. „Modo Perdido“ mostrará „Activado ahora“.

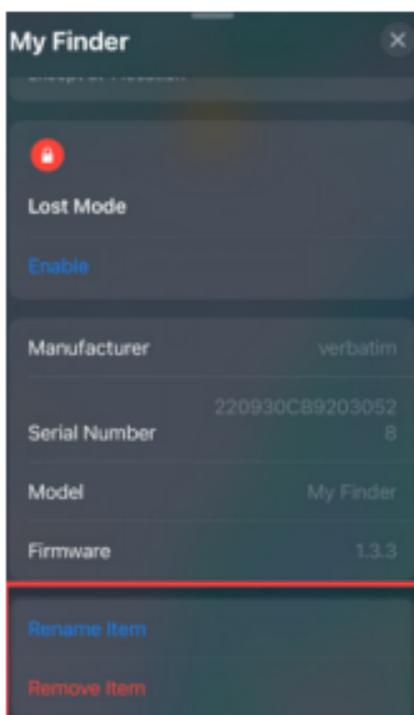

ⓔN Rename or Remove My Finder from Find My app

1. Open the Find My app.
2. Choose the name set up with "My Finder" from the Items list.
3. Scroll down to "Rename Item" to Rename.
4. Scroll down to „Remove Item" to Remove from Find My app.

Ⓞ Umbenennen oder Entfernen von „My Finder“ aus Find My App

1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Wählen Sie den Namen, der mit „My Finder“ eingerichtet wurde, aus der Liste der Elemente.
3. Scrollen Sie nach unten zu „Objekt umbenennen“, um es umzubenennen.
4. Scrollen Sie nach unten zu „Objekt entfernen“, um es aus der App-Suche zu entfernen.

Ⓢ Renommer ou supprimer „My Finder“ de Find My app


1. Ouvrez l'application Find My.
2. Choisissez le nom défini avec „My Finder“

dans la liste des éléments.

3. Faites défiler vers le bas jusqu'à „Renommer l'élément „ pour le renommer.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à „Supprimer l'élément „ pour le supprimer de l'application Find My.

(ES) Cambiar el nombre o eliminar „My Finder“ de Find My App

1. Abre la app Find My.
2. Elige el nombre configurado con „My Finder“ en la lista de elementos.
3. Desplázate hacia abajo hasta „Renombrar elemento“ para cambiar el nombre.
4. Desplácese hacia abajo hasta „Eliminar elemento“ para eliminarlo de Find My aplicación.

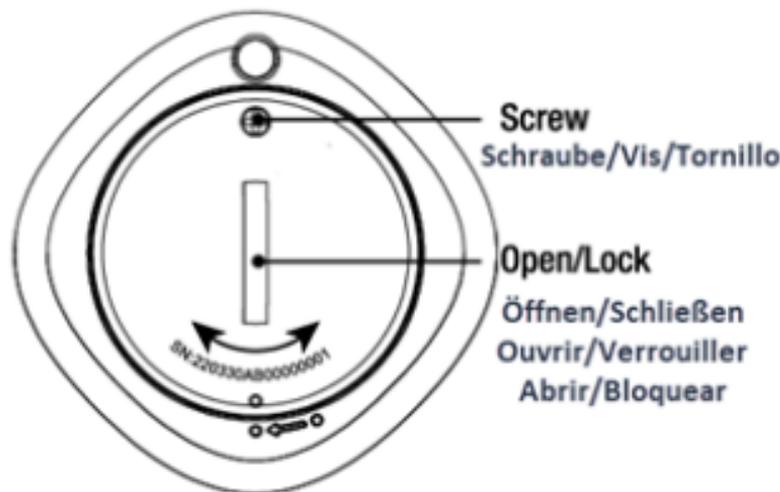

(EN) Changing Batterie

1. Remove the screw using a screwdriver.
2. Insert a coin into the slot to open cover.
3. Remove the cover and replace the battery.
4. Replace cover and turn to the lock position.

(DE) Wechseln der Batterie

1. Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher.
2. Stecken Sie eine Münze in den Schlitz, um die Abdeckung zu öffnen.
3. Nehmen Sie die Abdeckung ab und setzen Sie die Batterie ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie in die Verriegelungsposition.

(F) Remplacement de la pile

1. Retirez la vis à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez une pièce de monnaie dans la fente pour ouvrir le couvercle.
3. Retirez le couvercle et remplacez la pile.
4. Remettez le couvercle en place et tournez-le en position de verrouillage.

(ES) Cambio de batería

1. Retire el tornillo con un destornillador.
2. Inserte una moneda en la ranura para abrir la tapa.
3. Retire la tapa y coloque la pila.
4. Vuelva a colocar la tapa y gírela hasta la posición de bloqueo.

(EN) Resetting My Finder

Take out the existing battery from “My Finder”. Then repeat the steps 5 times:

1. Put the battery into the compartment again.
 2. “My Finder” will emit a sound.
 3. Remove battery once you hear the sound.
- After you repeat all 3 steps 5 times, “My

Finder" will emit a "Beep" sound twice in quick succession indicating the "My Finder" is ready for use once again.

DE My Finder zurücksetzen

Nehmen Sie die vorhandene Batterie aus „My Finder“ heraus.

Wiederholen Sie dann die Schritte 5 Mal:

1. Legen Sie die Batterie wieder in das Fach ein.
2. „My Finder“ gibt einen Ton ab.
3. Entfernen Sie die Batterie, sobald Sie den Ton hören.

Nachdem Sie alle 3 Schritte 5 Mal wiederholt haben, gibt „My Finder“ zweimal kurz hintereinander einen Piepton ab, um anzuzeigen, dass „My Finder“ wieder einsatzbereit ist.

F Réinitialisation de My Finder

Retirez la pile existante de „My Finder“.

Répétez ensuite les étapes 5 fois :

1. Remettez la pile dans le compartiment.

2. „My Finder“ émet un son.

3. Retirez la pile dès que vous entendez le son.

Après avoir répété les 3 étapes 5 fois,

„My Finder“ émettra un „Bip“ deux fois en succession rapide indiquant que „My Finder“ est de nouveau prêt à l'emploi.

ES Reinicio de My Finder

Extraiga la batería existente de „My Finder“.

A continuación, repita los pasos 5 veces:

1. Vuelva a colocar la batería en el compartimento.

2. „My Finder“ emitirá un sonido.

3. Retire la batería cuando oiga el sonido.

Después de repetir los 3 pasos 5 veces, „My Finder“ emitirá un sonido „Bip“ dos veces en rápida sucesión indicando que „My Finder“ está listo para su uso una vez más.

(EN) Specifications

Bluetooth 5.2 32-bit processor

Work with Apple Find My App

Built-in buzzer (about 60dB at 25cm)

Dustproof and Waterproof: IP66

Storage temperature: -20°C - 85°C

Operating temperature: 0°C - 40°C

Material: ABS+PC

Dimensions: 40.8 x 40.8 x 11.7(mm)

Product weight: 10g

Pack contents: My Finder, Key Ring,
1x CR2032 Battery

(DE) Spezifikationen

Bluetooth 5.2 32-Bit-Prozessor

Funktioniert mit Apple Find My App

Eingebauter Summer (ca. 60dB bei 25cm)

Staubdicht und wasserdicht: IP66

Lagertemperatur: -20°C - 85°C

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C

Material: ABS+PC

Abmessungen: 40.8 x 40.8 x 11.7(mm)

Produktgewicht: 10g

Inhalt der Packung: My Finder,
Schlüsselanhänger, 1x CR2032 Batterie

(F) Spécification

Processeur Bluetooth 5.2 32 bits

Fonctionne avec l'application Apple Find My
Buzzer intégré (env. 60dB à 25cm)

Étanche à la poussière et à l'eau : IP66

Température de stockage : -20°C - 85°C

Température de fonctionnement : 0°C - 40°C

Matériau : ABS+PC

Dimensions : 40,8 x 40,8 x 11,7(mm)

Poids du produit : 10g

Contenu de l'emballage : My Finder, porte-
clés, 1x pile CR2032

(ES) Especificación

Procesador Bluetooth 5.2 de 32 bits

Funciona con la aplicación Find My de Apple
Zumbador incorporado (aprox. 60 dB a 25 cm)

Resistente al polvo y al agua: IP66

Temperatura de almacenamiento: -20°C -
85°C

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C

Material: ABS+PC

Dimensiones: 40,8 x 40,8 x 11,7(mm)

Peso del producto: 10g

Contenido del paquete: My Finder, llavero,
1 pila CR2032

EN 1. Safety Instructions

Safely replace and dispose of button batteries immediately.

- Old or spent button batteries can still pose a threat, so dispose of them immediately.
- Change button batteries on flat surface, away from children, to avoid them rolling into places children can reach.
- As soon as you have finished using a button battery, put sticky tape around both sides of it. This will make it harder for children to swallow the button battery and avoid the risk of the batterie catching fire.
- Dispose of button batteries immediately in an outside bin, or put them in a child resistant container, out of reach of children and recycle

them at your nearest drop off point, taking your container home for reuse.

Store button batteries out of reach of children

- Keep new and always used batteries out of sight and out of reach of young children.
- Keep spare button batteries locked away where it is difficult for children to reach them – lock boxes, secure cupboards or high spaces are perfect for this.

Product contains Button/Cell Battery/ Produkt enthält Knopf-/Zellenbatterie/ Le produit contient une pile bouton/cellule/ El producto contiene pila botón/pila

<p> WARNING</p> <ul style="list-style-type: none">• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.• DEATH or serious injury can occur if ingested.• A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2hours.• KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN• Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside a part of a body.	
--	--

DE 1. Sicherheitshinweise

Tauschen Sie Knopfzellen sicher aus und entsorgen Sie sie sofort.

- Alte oder verbrauchte Knopfzellen können immer noch eine Gefahr darstellen; entsorgen Sie sie daher sofort.

- Wechseln Sie Knopfzellen auf einer ebenen Fläche und außerhalb der Reichweite von Kindern, um zu vermeiden, dass sie an Stellen rollen, die Kinder erreichen können.

- Sobald Sie eine Knopfzelle nicht mehr benötigen, kleben Sie sie mit Klebeband an beiden Seiten ab. Dadurch wird es für Kinder schwieriger, die Knopfzelle zu verschlucken, und es besteht nicht die Gefahr, dass die Zelle Feuer fängt.

- Werfen Sie Knopfzellen sofort in einen Mülleimer oder geben Sie sie in einen kindersicheren Behälter, der für Kinder unerreichbar ist, und recyceln Sie sie bei der nächstgelegenen Rücknahmestelle, indem Sie den Behälter zur Wiederverwendung mit nach Hause nehmen.

Bewahren Sie Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern auf

- Bewahren Sie neue und gebrauchte

Batterien außer Sichtweite und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

- Bewahren Sie Ersatz-Knopfbatterien an einem Ort auf, an dem sie für Kinder nur schwer erreichbar sind - Schließfächer, sichere Schränke oder hohe Räume sind hierfür ideal.

Ⓢ 1) Consignes de sécurité

Remplacez et éliminez immédiatement les piles boutons en toute sécurité.

- Les piles bouton anciennes ou usagées peuvent encore constituer un danger, il faut donc les jeter immédiatement.
- Changez les piles boutons sur une surface plane, loin des enfants, pour éviter qu'elles ne roulent dans des endroits accessibles aux enfants.
- Dès que vous avez fini d'utiliser une pile bouton, placez du ruban adhésif autour des deux côtés de la pile. Cela empêchera les enfants d'avaler la pile bouton et évitera qu'elle ne s'enflamme.

- Jetez immédiatement les piles boutons dans une poubelle extérieure ou mettez-les dans un conteneur à l'épreuve des enfants, hors de leur portée, et recyclez-les au point de collecte le plus proche, en ramenant votre conteneur à la maison pour le réutiliser.

Conservez les piles boutons hors de portée des enfants

- Conservez les piles neuves et usagées hors de la vue et de la portée des jeunes enfants.

- Conservez les piles bouton de rechange dans un endroit difficile d'accès pour les enfants - les boîtes à clé, les armoires sécurisées ou les espaces en hauteur sont parfaits à cet effet.

ES 1. Instrucciones de seguridad

Sustituya y deseche inmediatamente las pilas de botón de forma segura.

- Las pilas de botón viejas o gastadas aún pueden suponer un peligro, por lo que debe desecharlas inmediatamente.

- Cambie las pilas de botón en una superficie

plana, lejos de los niños, para evitar que rueden a lugares al alcance de los niños.

- En cuanto termine de utilizar una pila de botón, coloque cinta adhesiva alrededor de ambos lados de la misma. Esto dificultará que los niños se traguen la pila de botón y evitará el riesgo de que la pila se incendie.

- Deseche las pilas de botón inmediatamente en un contenedor exterior, o colóquelas en un contenedor a prueba de niños, fuera del alcance de éstos, y recíclelas en el punto de recogida más cercano, llevándose el contenedor a casa para reutilizarlo.

Guarde las pilas de botón fuera del alcance de los niños

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera de la vista y del alcance de los niños.

- Guarda las pilas de botón de repuesto en un lugar donde sea difícil que los niños las alcancen: cajas con cerradura, armarios seguros o espacios altos son perfectos para ello.

BUTTON BATTERIES ARE ESPECIALLY HAZARDOUS IF SWALLOWED AND MUST BE KEPT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP NEW AND USED BATTERIES OUT OF SIGHT AND OUT OF REACH OF CHILDREN AT ALL TIMES.



KNOPFBATTERIEN SIND BESONDERSGEFÄHRLICH, WENN SIE VERSCHLUCKT WERDEN UND MÜSSEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHRT

WERDEN. BEWAHREN SIE NEUE UND GEBRAUCHTE BATTERIEN AUSSER SIGHT UND AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

LES PILES BOUTONS SONT PARTICULIÈREMENT PARTICULIÈREMENT DANGEREUSES EN CAS D'INGESTION

ET DOIVENT LES PILES BOUTON SONT
PARTICULIÈREMENT
DANGEREUSES EN CAS D'INGESTION ET
DOIVENT ÊTRE TENUES HORS
DE PORTÉE DES ENFANTS. GARDEZ LES
PILES NEUVES ET USAGÉES HORS
DE VUE ET HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS. HORS DE LA VUE ET DE LA
PORTÉE
DES ENFANTS À TOUT MOMENT.

LAS PILAS DE BOTÓN SON
ESPECIALMENTE
PELIGROSAS SI SE INGIEREN Y DEBEN
MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. MANTENGA LAS PILAS
NUEVAS Y USADAS FUERA
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO.

If you suspect your child has swallowed
or inserted a button battery, call Poisons
Information Centre immediately on 13 11 26
for 24/7 fast, expert advice. If your child is

having any difficulty breathing, contact.

☎ 112 is the EU emergency number which also works in India, UK and all EU countries (alongside any pre-existing country-specific emergency numbers)

☎ 911 is the US emergency number which works across North America and many US territories.

☎ 999 is the UK emergency number which also works in many former British colonies and British Overseas Territories.

☎ 000 is the Australia emergency number.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase.

This warranty excludes batteries.

If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you.

You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or

contact Verbatim.

Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used.

VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright © 2023 Verbatim. No part of this

document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim.

All rights reserved.

All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

CE Declaration

Complies with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2014/30/EC) and General Product Safety Directive (2001/95/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the model submitted for testing/evaluation.

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (23019-11)

ETSI EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN62479:2010

EN50663:2017

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directives 2011/65/EU and 2015/683 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006, on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

Substances of Very High Concern (SVHC) including 235 substances contained in Candidate List of June 14th 2023 are not present in this product range above permitted levels.

WEEE Notice



The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change

in the treatment of electrical equipment at end-of-life.

The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste.

For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Triman (Only for France)



The Product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Technical Support and Documentation

(EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.

(F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.

(DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.

(NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veelgestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim ondersteuningsteam, ga naar - www.verbatim.com/support.

Ⓜ Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.

Ⓜ Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.

Ⓜ Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.

Ⓜ Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.

Ⓜ Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со

службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.

ⒸZ Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.

ⒹU felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.

ⒹR/ⒹS Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

ⒹK Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.

ⒹO Pentru a descărca manualul de utilizare,

pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.

Ⓣℝ Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.

Ⓣℂ 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫Verbatim的支援團隊，請登入 — www.verbatim.com/support.

Ⓣℂ 需下载产品使用手册、发生常见问题解答或联系Verbatim的支援团队，请登入 — www.verbatim.com/support.

Ⓣ℔ 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.

www.verbatim.com

- Europe/Middle East/Africa: Verbatim GmbH,
Düsseldorfer Str. 13, 65760 Eschborn,
Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC.
Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim
Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes
Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
Tel: +61 3 9790 8999 Fax: +61 3 9790 8955
mail: support@verbatim.com.au
- 香港銷售公司：香港威寶有限公司
公司地址：香港九龍尖沙咀東部加連威
老道92號幸福中心1101-2室
- 中国销售公司：深圳华浩科技信息有
限公司
公司地址：深圳市龙岗区板田街市道
象角塘社区源创空间 -雪象园A2栋三
层310室
2308

Australian Consumer Law (ACL)

(For Australia Only)

As a manufacturer and supplier, Verbatim Australia provides an assurance to consumers about what we will do if a defect occurs with a "Product". These assurances are often referred to as voluntary warranties. Under the Australian Consumer Law (ACL), these are called "Warranties against Defects". It is important to remember that a "Warranty against Defects" is provided in addition to consumer guarantees and does not limit or replace them. As of January 1st 2012, manufacturers/suppliers that choose to provide a "Warranty against Defects" to consumers must provide a document evidencing that the warranty complies with specific Australian Consumer Law requirements. The ACL is administered and enforced jointly by the ACCC, State and Territory consumer protection agencies) and where relevant, ASIC (the ACL Regulators). We are aware of the reforms and have amended our "Warranty against Defects" statement as a result of changes to the Competition & Consumer Act (CCA). In particular, most changes result from the Australian Consumer Law (ACL) sections of the CCA. Verbatim Australia Pty Ltd (ABN 39 005 706 374)

Warranty against Defects

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Verbatim Australia Pty Ltd (ABN 39 005 706 374) ("Verbatim") provides the following warranty in relation to its goods ("Product").

The benefits of this warranty are in addition to any rights and remedies imposed by Australian State & Federal legislation that cannot be excluded. Nothing in this warranty is to be interpreted as excluding, restricting or modifying any State

or Federal legislation applicable to the supply of goods and services which cannot be excluded, restricted or modified. Verbatim warrants that, subject to the exclusions and limitations below, the Product will be free from defects in materials and workmanship for the period specified on the product packaging and/or the website from date of purchase. If a defect appears in the Product before the end of the warranty period and Verbatim finds the Product to be defective in materials and workmanship, Verbatim will at its own discretion repair or replace the Product free of charge. If goods presented for repair are capable of retaining user-generated data, repair of these goods may result in loss of the data.

Proof of Purchase

Proof of purchase shall be required to be eligible for this warranty and to establish the commencement date of this warranty. This warranty is valid for the original purchase only and is not transferrable to a subsequent customer if the Product is sold by the original customer during the warranty period.

The term of your warranty period shall commence from the purchase date appearing on your purchase receipt from an authorised distributor, reseller or retailer and extends only for the time set forth in the Product documentation. This information can be obtained from the packaging and/or the Verbatim Australia website.

Returned Merchandise Authorisation

No product may be returned to Verbatim Australia without first contacting us for a RMA (Returned Merchandise Authorisation) number. If it is determined that a Product may be defective, you will be given an authorisation number and instructions for Product return. An unauthorised return, i.e. one for which an RMA number has not been issued, will be returned to you at your expense. Authorised returns are to be shipped prepaid and insured to our Head Office in qualified packaging.

Notice to Customer Relating to Repair of Goods

Verbatim Australia will not accept goods for repair unless we have provided the consumer with a Notice to Customer Relating to Repair of Goods that complies with regulations. As the notice relates to the repair of Goods that store user-generated data, the repairer's Notice states that the repair of Goods may result in loss of data. Since it is also our practice to supply refurbished Goods as an alternative to repairing a consumer's defective Goods, our notice specifies that the Goods presented for repair may be replaced by refurbished Goods of the same type rather than being repaired. The Repairer's Notice will be issued at the same time that we issue an RMA number. This statement is also available on the Verbatim Australia website.

Warranty Claims

1) If a fault covered by warranty occurs, the customer must first: a) Contact Verbatim Australia Head Office using the contact details provided below; or b) return the Product to the retailer from which the Product was purchased. 2) Any warranty claim must be accompanied by: a) Proof of purchase; and b) Full details of the alleged defect. 3) If Verbatim or the retailer from which the Product was purchased finds no defect in the Product after inspection and testing, the customer must pay Verbatim's usual costs of service work and testing. 4) The customer must bear the cost of the transport to Verbatim or to and from the retailer to make the warranty claim including all insurance of the Product. Verbatim will bear the cost of the return transport to the customer once the claim has been finalised.

Exclusions

The warranty will not apply where: 1) the Product has been repaired, altered or modified by someone other than Verbatim or an authorised repair agent; 2) the alleged defect in the Product is within acceptable industry variances; 3) Verbatim cannot establish any fault in the Product after testing and inspection; 4) the Product has been used other than for the purpose for which it was designed; 5) the defect in the Product has arisen due to the customer's failure to properly

use and maintain the Product in accordance with Verbatim's instructions, recommendations and specifications (including applicable maintenance schedules); 6)the Product has been subject to abnormal conditions or use, including environment, temperature, water, fire, humidity, pressure, stress or similar; 7)the defect has arisen due to abuse, misuse, neglect or accident.

The warranty does not extend to:

1)damage or defects caused by normal wear and tear; 2) general, consequential, punitive, incidental or special damages. These include loss of recorded data, interruption of use, the cost of recovery of lost data, lost profits and the cost of the installation or removal of any Products, the installation of replacement Products, and any inspection, testing or redesign caused by any defect or by the repair or replacement of Products arising from a defect in any Product. 3)incompatibility or poor performance due to specific computer or hardware used.

Limitations

Verbatim makes no express warranties or representations other than set out in this warranty.

The replacement of the Product or part of the Product is the absolute limit of Verbatim's liability under this express warranty.

Contact Details

Verbatim Australia Pty Ltd - Unit 6, 450 Princes Highway,
Noble Park, Victoria 3174, Australia

Tel: +61 3 9790 8999 Fax:+61 3 9790 8955 Email: support@
verbatim.com.au Website: www.verbatim.com.au Website:
www.verbatimlighting.com.au Website: www.cleansui.com.au
Website: www.freecom.com